


平安鐘 (CS-EV05手錶) 操作指南



平安鐘手錶CS-EV05集SOS警報、雙向通話、跌倒偵測等多種智慧功能於一體。操作非常簡單。使用前請仔細閱讀本操作指南。

認識你的裝置

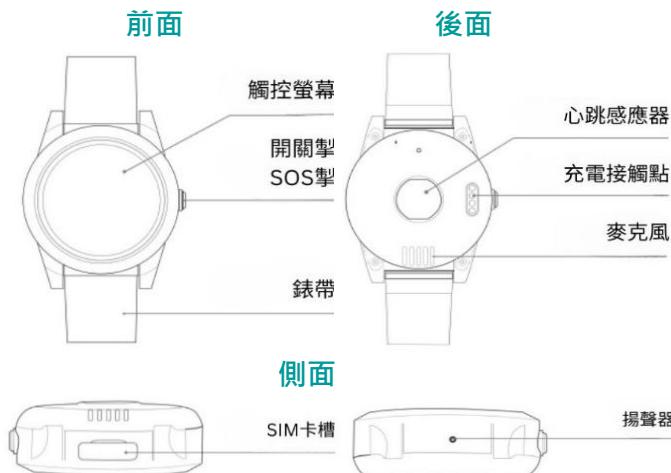


*若手錶未啟動，可按開關掣啟動

啟動SOS警報

有兩個方法啟動SOS警報

1. 按側面的按鈕3秒，直至感到震動

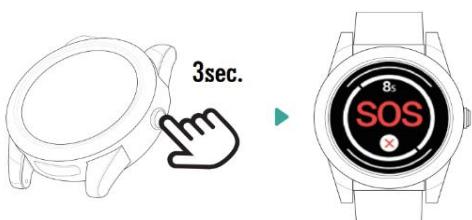

2. 螢幕亮起時，按著錶面3秒，直至感到震動



SOS警報啟動後，您會聽到語音提示，確認啟動SOS警報，並允許您約10秒鐘的時間取消警報。

若未及時取消SOS，則會立即向緊急聯絡人發送SOS警報簡訊，並撥打電話至監控中心。

跌倒警報

當平安鐘偵測到跌倒警報，會立即向緊急聯絡人發送SOS警報簡訊，並撥打電話至監控中心。



一些日常活動，例如運動，甚至較大動作的突然坐下，都有機會觸發跌倒警報。用戶可以透過點擊手錶上的「取消」來短暫取消跌倒警報。

手錶可能無法偵測到每一次真正的跌倒。如果可以，我們強烈建議使用者在任何緊急情況下，按下SOS按鈕。

裝置充電



- USB 將裝置放入充電底座，並將底座的 USB 電線，連接電源變壓器。
- 把平安鐘放到充電座上，你會聽到「設備正在充電」。
- 請每天或電池容量低時，充電大約 2 小時，直至充滿為止

透過簡訊操作

每個裝置皆有一組專屬電話號碼。使用者可傳送簡訊指令以追蹤位置更新，並查詢其他資訊。

查詢位置

指令: **LOC**

裝置將回傳一個連結，點擊該連結後，即可在手機上查看裝置位置。

尋找裝置

指令: **FINDME**

裝置會播放語音提示「我在這裡」，持續30秒。找到裝置後可按下SOS按鈕取消語音提示。

遙端關機

指令: **OFF**

當裝置收到此指令後，將自動關機。

Columbia Security Systems & Surveillance

電話: 604-568-3863 電郵: service@columbiasecurity.ca